


Les serrures CAWI « CombiStar »

CombiStar «easy», CombiStar «simplex», CombiStar «pro»

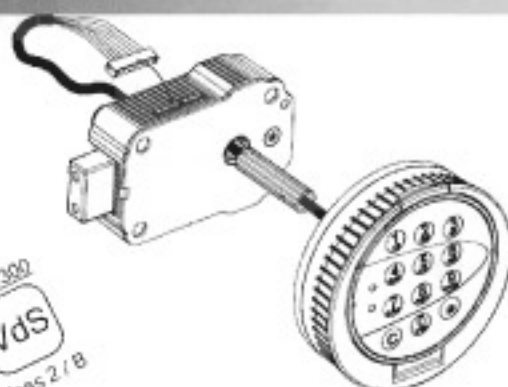

Serrures de coffres forts au « module magique »
pêne tracteur par rotation manuelle du clavier (45°)
fonctionnent avec 2 piles 1,5Volts AAA (micro)

CombiStar « easy » :

Combistar « simplex » :

Combistar « pro » :

Tout se programme au clavier
Le logiciel ne sert qu'à l'audit
et aux programmes horaires.

2 utilisateurs, codes à 6 chiffres

2 utilisateurs, codes à 6 chiffres

Retardement d'ouverture 0 à 99 minutes

1 code maître, code à 6 chiffres

9 utilisateurs, Codes à 6 chiffres + ID

Codes conjoints (4 yeux) ou non

Retardement d'ouverture 0 à 99 minutes

1 code convoyeur

Alarme sous contrainte

Blocage horaire

Audit des 256 derniers événements horodaté

Connexions pour alimentation externe et blocage externe

MODE D'EMPLOI DES SERRURES CAWI COMBISTAR EASY ET SIMPLEX

Avvertissement de sécurité : Les serrures sont toutes livrées sur le code d'usine 123456. Changez ce code dès la mise en service et testez son fonctionnement 3 fois porte ouverte.

Pour ouvrir avec un code valide : Entrez les 6 chiffres du code. Un bip et un flash vert confirment l'entrée de chaque chiffre. Si le code est correct la diode verte clignote pendant 10 secondes. Tournez le clavier de 40° vers la droite pendant ces 10 secondes pour ouvrir. Au-delà de ces 10 secondes, recommencez.

Attention : Si le clavier a été ouvert (pour changement de pile ou tentative de fraude), à l'entrée du code correct la serrure ne s'ouvre pas. Elle émet un bip et un flash vert suivis d'un bip et d'un flash rouge pour vous le signaler. Entrez le code correct une seconde fois pour ouvrir. En cas de pose de plus de 10 secondes entre deux chiffres, le clavier s'éteint pour économiser les piles. Les 2 piles de 1,5 volts se trouvent dans le clavier qui s'ouvre en le tirant à soi vers le bas. Au signal de code correct (vert clignotant) tournez le clavier de 45° à droite.

NOTA : en cas d'erreur, la touche  efface toutes les entrées précédentes. Elle peut servir à tromper un observateur épiant votre entrée de code.



Serrure fermée



serrure ouverte



serrure fermée

Pour refermer : Ramenez le clavier à la verticale. Incliné, il indique que la serrure est restée ouverte.

Pour changer le code maître (seulement serrure ouverte et pendant les 10 secondes) :

Entrez : *0*123456*, les 6 chiffres du nouveau code maître*, le nouveau code maître une 2° fois*

Pour créer, supprimer ou changer le 2° code (seulement serrure ouverte et pendant les 10 secondes) :

Entrez : *1*code maître* les 6 chiffres du nouveau 2° code* ces 6 chiffres une 2° fois* (pour le créer)

Ou *1* 2° code valide* nouveau 2° code* nouveau 2° code* (pour le changer)

Ou *1* code maître** (pour le supprimer)

Pénalité : Entrer 3 codes erronés de suite déclenche une pénalité de 12 secondes, signalée par 12 bips et un flash rouge. Toute pression de touche pendant ce temps augmente la pénalité de 12 secondes supplémentaires. Attendre la fin de pénalité pour entrer un code correct.

Pour activer la fonction de retardement d'ouverture (temporisation) seulement sur version Simplex :

Entrez : *3*code maître* de 01 à 99* (soit la durée souhaitée en minutes)

Le créneau d'ouverture en fin de délai est automatiquement programmé en fonction de la durée du retard pour :

1 minute pour un retard de 1 à 3 minutes

2 minutes pour un retard de 4 à 10 minutes

3 minutes pour un retard de 11 à 99 minutes

Pour désactiver la fonction de retardement d'ouverture (temporisation) seulement sur version Simplex :

Entrez : *3*code maître*00*

Pour ouvrir avec retardement d'ouverture :

Entrez un code valide (1° ou 2°). La diode verte flashe toutes les 5 secondes. A la fin du délai (15 bips + diode verte fixe) entrez un code valide (1° ou 2°) pendant le créneau (1 ou 2 ou 3 minutes).

Signaux optiques et sonores		
Signal	Signification	Remarque
2 bips	L'électronique s'éteint	Pressez  pour rallumer
1 flash vert	Entrée correcte	
1 flash rouge + 12 Bips	Code incorrect	Attention pénalité au 3° !
1 flash vert + 2 bips	Code ou retard changé OK	
1 flash rouge = 12 bips	Changement non valable	Recommencez
1 flash vert chaque 5 secondes	Décompte du retard	Attendre
15 bips puis vert fixe	Fin du retard	Entrez le code pour ouvrir
1 flash vert chaque 5 secondes	Pénalité	Attendre
Vert + 2 bips	Fin de pénalité	
1 bip + 1 rouge + 1 vert	Le clavier a été ouvert	Entrez le code une 2° fois
1 rouge, 12 bips, 1 vert chaque 7 sec.	Porte du coffre mal refermée	

Si le coffre ne s'ouvre pas avec ces instructions, contactez le fabricant du coffre ou votre installateur